

Модуль согласования цифровых домофонов
(типа КС-2002, CD-1803, CD-2000, МЕТАКОМ)
с монитором COMMAX DPV-4HP.

С помощью модуля к монитору можно подключить линию домофона, до 3х видеокамер и блок памяти VM16.

Камера №1 – типа SK-1004 и т.п. (устанавливается в панели домофона)

Камера №2 – камера в блоке вызова COMMAX DRC403F и ему подобных (устанавливается на этаже).

Камера №3 - типа SK-1004 и т.п. (устанавливается по усмотрению жильцов).

Работа Камеры №1

При вызове приходящем с линии домофона монитор подает звуковой сигнал и включает изображение, приходящее с камеры №1 (с возможностью записи в модуль памяти).

При снятии трубки с монитора устанавливается звуковая связь с панелью домофона. Во время разговора можно открыть дверь подъезда с помощью кнопки открывания замка на мониторе. При опускании трубки монитора изображение и звук отключаются.

Работа Камеры №2

При вызове приходящем с блока COMMAX DRC403F монитор подает звуковой сигнал и включает изображение, приходящее с камеры №2 (с возможностью записи в модуль памяти). При снятии трубки на мониторе устанавливается звуковая связь с блоком COMMAX DRC403F. Во время разговора можно открыть дверь на этаже с помощью кнопки открывания замка на мониторе. При опускании трубки монитора изображение и звук отключаются.

Также изображение с камеры №2 можно включить (с возможностью записи в модуль памяти) однократным нажатием кнопки выбора камер на мониторе. При этом звуковая связь не устанавливается.

Работа Камеры №3

Изображение с камеры №3 можно включить (с возможностью записи в модуль памяти) двукратным нажатием кнопки выбора камер на мониторе.


Модуль конструктивно выполнен в виде платы, встраиваемой в видеомонитор DPV-4HP. Модуль крепится под кинескопом монитора на предусмотренное место и подсоединяется к платам монитора. На плате модуля расположен разъем, с помощью которого, кодируется номер квартиры, где установлен монитор (аналогично трубкам LF8, Wekta и т.п.).

Перед установкой модуля следует:

1. Удалить заглушку, находящуюся с тыльной стороны монитора в левом верхнем углу (для доступа к разъему кодировки квартиры).

2. Разрезать печатные проводники на плате разъемов, как показано на **рисунке 3**.

Подключение модуля производится согласно **рисунку 3**.

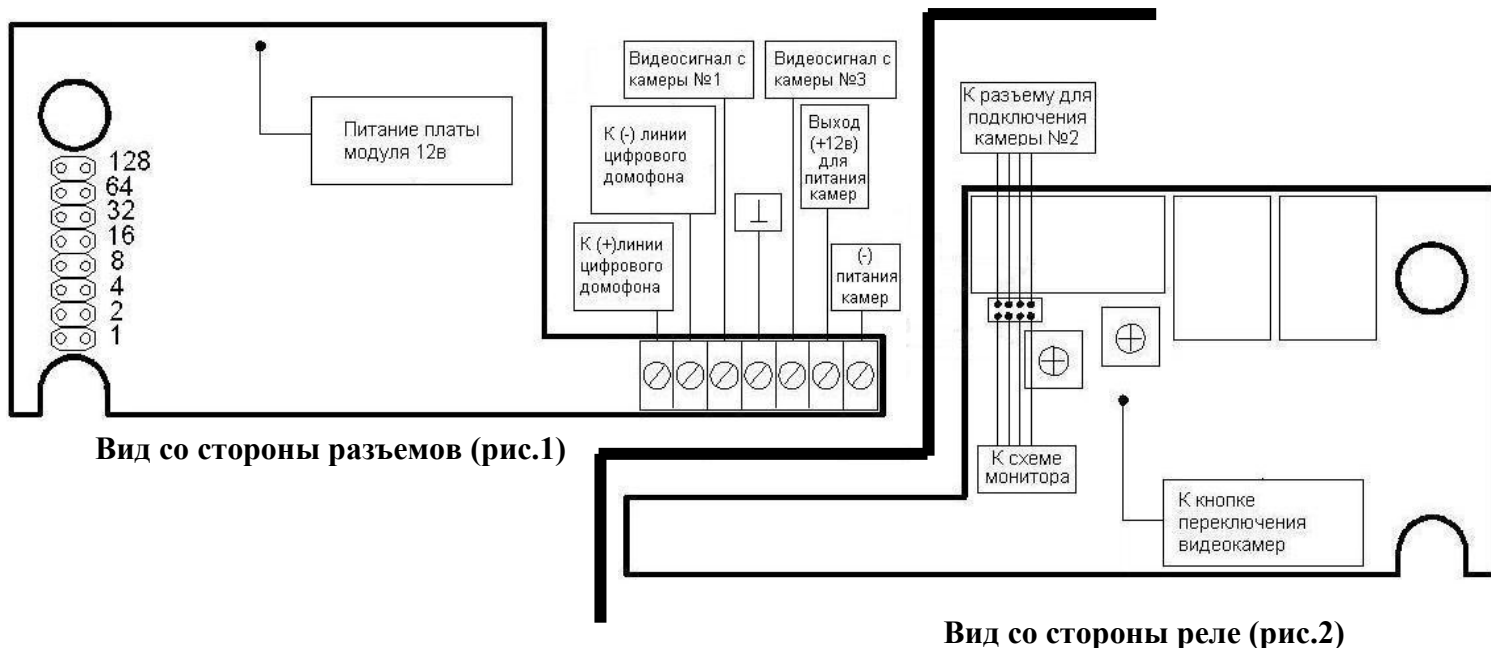

Монитор со снятым кинескопом и установленной платой модуля (рис.3)

